



In noch feuchte Schicht Prenopur, Fugenband Prenotec Reemat einlegen und satt einbetten.
1. Bei Aufbordungen.



Anschliessend beim Ablauf.



Danach beim Uebergang auf den Unterlagsboden. Die Breite ist frei wählbar bis zur Abdichtung des ganzen Vorraumes.



Die Fugenbänder werden vollständig mit dem hochflexiblen, dauerelastischen Prenopur Flüssigkunststoff eingebettet.



Anschliessend wird die ganze Preno Aquasafe-Duschtasse mit Prenopur überzogen.




Bis sämtliche Fugenbänder im Prnopur FLK verschwinden und die Oberfläche porenfrei glänzt.



Die noch feuchte Schicht Prenopur gleichmässig von Hand abquarzen.



Zuerst die Aufbordungen, danach die Bodenfläche.

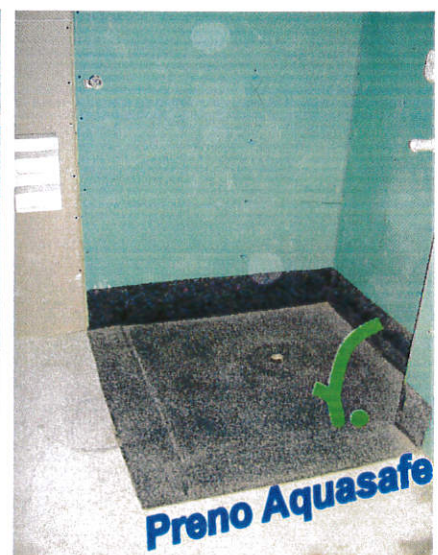

Bis die ganze Abdichtung gleichmässig bestreut ist. Fertig.